

TOSOT

WWW.AIRCODIRECT.NL

Gebruiksaanwijzing

Tosot Vloermodel

WTS




“Deze airconditioning is niet bedoeld voor gebruik door mensen, inclusief kinderen, met een beperkte kennis. Kinderen mogen de airconditioner alleen bedienen onder toezicht. Als de airconditioner niet meer wordt gebruikt en moet worden afgebroken laat dit dat doen door een erkend koeltechnisch bedrijf dat hiervoor bevoegd is.”


LET OP!

- Installatie en onderhoud dient te gebeuren door een erkend koeltechnisch bedrijf dat hiervoor bevoegd is.
- Sluit de airconditioner bij voorkeur aan op een geaard stopcontact.
- Schakel de voeding uit voor onderhoud.
- Spuit niet rechtstreeks met water op het binnendeel (elektrische schok of kortsluiting mogelijk).
- De afstandsbediening is niet waterdicht (kan kortsluiting veroorzaken).
- Neem contact op met uw koeltechnische installateur voor reparatie of verplaatsing. Probeer het toestel niet zelf te repareren of te verplaatsen (kan schade veroorzaken).
- Blokkeer de uitblaas niet (kan storingen veroorzaken).
- Ga niet op het buitendeel zitten of staan (kan schade en ongelukken veroorzaken).
- Steek nooit uw vingers in het binnen of buitendeel, (kan ernstig letsel veroorzaken).
- Maak gebruik van een werkschakelaar of aansluiting met een stekker voorzien van randaarde (volgens de geldende normen).



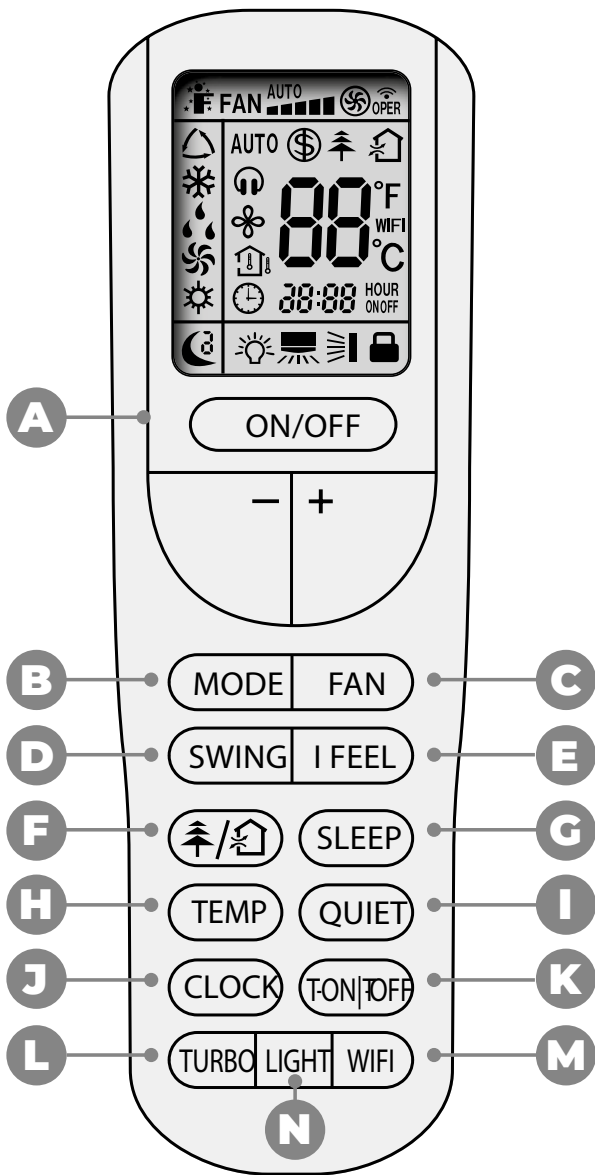

- A** Aan/uit
- B** Selectieknop mode
- C** Fan snelheid
- D** Fan roteren
- E** I Feel mode aan/uit
- F** Gezondheidsfunctie
- G** Slaapstand
- H** Temperatuur
- I** Stille modus
- J** Klok
- K** Timer
- L** Turbo mode aan/uit
- M** Wifi aan/uit
- N** Licht aan/uit (Led indicator)

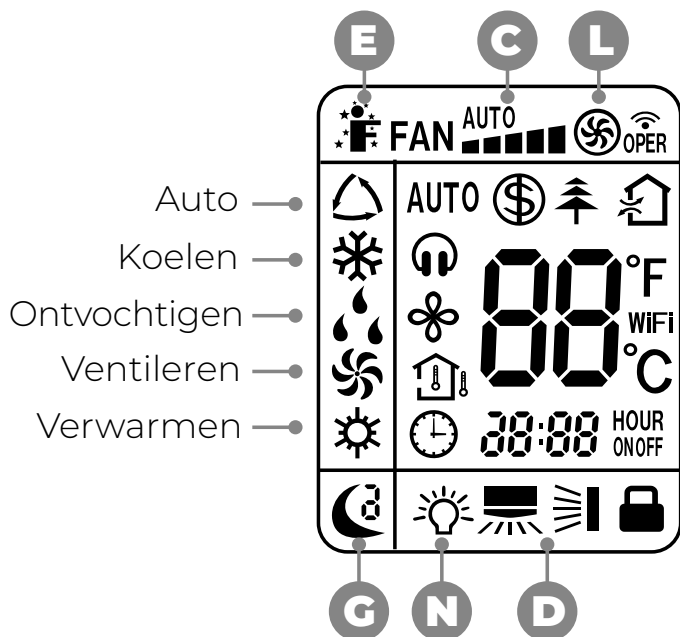

- Ingestelde temperatuur
- Buiten omgevingstemperatuur
- Binnen omgevingstemperatuur
- Gezondheidsfunctie
- X-Fan
- Wifi
- Temperatuur
- Tijd klok/Timer
- Kinderslot

Afstandsbediening model B


- Na het inschakelen van de voeding is een pieptoon hoorbaar en de  **Led indicator op de binnenunit rood gekleurd**
De airconditioner is nu te bedienen met de afstandsbediening.
- Als het toestel is ingeschakeld, zal bij iedere bediening, het  **signaal** icoon op de afstandsbediening één keer knipperen. Het toestel zal tevens iedere keer een pieptoon laten horen, dit geeft aan dat het signaal naar het toestel wordt verzonden.
- Als het toestel is uitgeschakeld, geeft het display van de afstandsbediening de ingestelde temperatuur aan. Als het toestel is ingeschakeld, dan laat het display de ingeschakelde functies zien.



Aan/uit: Zet het toestel aan of uit (groene indicator brandt, kan per toestel anders zijn). Er klinkt een pieptoon.



Modus: Maak een keuze voor één van de vijf modi:     

Bij keuze mode **Auto**  zal het toestel automatisch werken afhankelijk van de ruimte temperatuur. De ingestelde temperatuur is niet zichtbaar en wordt ook niet zichtbaar.

- Bij de mode **Koelen**  zal het toestel werken in de koelstand. De koel indicator op het toestel is aan. Druk op   om de temperatuur in te stellen. Druk op de “**Fan**” toets om de ventilatorsnelheid in te stellen.
- Bij de mode **Ontvochtigen**  zal het toestel werken in de ontvochtigingsstand op lage snelheid. De ontvochtigings indicator is aan. In deze stand kan de ventilatorsnelheid niet worden ingesteld.
- Bij de mode **Ventileren**  zal het toestel werken in de ventilatiestand. De Fan-indicator is aan. Alle andere indicatoren zijn uitgeschakeld.
- Bij de keuze **Verwarmen**  zal het toestel werken in de verwarmingsstand. De Heat indicator op het toestel is aan.



Fan: Druk op deze toets om de ventilatorsnelheid te kiezen.

Opmerking:

Om een koude uitblaas te voorkomen tijdens het verwarmen, zal de ventilator met een vertraging van 1- 5 minuten starten. (Afhankelijk van de ruimte temperatuur). De temperatuur kan worden ingesteld van 16° C ~ 30° C. De ventilator snelheid kan worden ingesteld op: Auto, laag, midden en hoge snelheid.

Na het drukken op de ▲▼ toets, wordt de ingestelde temperatuur veranderd met 1° C. Door de toetsen langer dan 2 sec. vast te houden gaat dit instellen sneller. De temperatuur op het toestel zal ook mee veranderen. Tijdens de TIMER ON of TIMER OFF mode kunt u d.m.v. deze toetsen ook de tijd instellen. Voor verdere informatie hierover zie TIMER-toets.



Swing: De luchtstroomrichting gaat van boven naar beneden.



I-Feel: De gewenste temperatuur in de omgeving van de afstandsbediening. De afstandsbediening fungeert dan als de thermostaat.



Gezondheidsfunctie/Luchtzuivering Druk op deze toets en het toestel schakelt de gezondheidsfunctie in. Het display op de afstandsbediening laat 🌳 zien. Druk nog een keer op deze toets en het toestel schakelt de luchtzuivering modus in. Het display op de afstandsbediening laat 🏠 zien. Door nog een keer te drukken op deze toets zal het toestel beide functies inschakelen. Het display op de afstandsbediening laat 🌳 🏠 zien.



Sleep: Druk op deze toets tijdens koelen of verwarmen en het toestel schakelt direct de slaapstand in. Het display op de afstandsbediening laat 🌙🌠 zien. Druk nog een keer om deze functie weer uit te schakelen.



Temperatuur: U kunt kiezen uit drie verschillende temperaturen:




Ingestelde temperatuur




Buiten omgevingstemperatuur, alleen voor toestellen met een dubbele 8-display.



Binnen omgevingstemperatuur



Stille Mode: Druk op deze toets tijdens koelen of verwarmen en het toestel schakelt direct de stilte modus in. Het display op de afstandsbediening laat  zien. Druk op deze toets tijdens koelen of verwarmen en het toestel schakelt direct de Stille modus in.



Klok: Druk op deze toets en in het display gaat een klok knipperen. Druk binnen 5 seconden op de + of – toets om de huidige tijd aan te passen. Als u een van de 2 toetsen langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, loopt de tijd iedere 0,5 seconden met een minuut omhoog of omlaag hierna zal dit 10 minuten zijn iedere 0,5 seconden. Door nogmaals op deze toets te drukken worden de tijdsinstellingen opgeslagen.



Timer: Druk op deze knop om de timer aan en uit te zetten. Druk éénmaal op de knop en HOUR ON (OFF) komt knipperend in beeld. Ondertussen gebruikt u  om de tijd in te stellen (tussen 0,5 uur en 24 uur). Druk nog eens op de timer knop om de tijd vast te zetten, de tijd zal dan niet meer in de display knipperen. Als de symbolen knipperen betekent dit dat u niet nogmaals op de timer knop heeft gedrukt, de timer instellingen zullen dan binnen 5 seconden verdwijnen.



Druk op de turbo-toets om de turbomodus aan of uit te zetten. De ventilator gaat dan met een verhoogd toerental werken.



Wifi: Deze knop wordt gebruikt om wifi functionaliteit te activeren. Functie is niet standaard op ieder model beschikbaar en is optioneel aan te schaffen.



Licht: Druk nog een keer op deze toets om deze weer in te schakelen. Druk nog een keer op deze toets om weer in te schakelen,



Kinderslot: Druk de toetsen ▲▼ tegelijk in om het kinderslot in te schakelen. Door dit te herhalen wordt het kinderslot uitgeschakeld. Als het kinderslot is ingeschakeld en de afstandsbediening wordt gebruikt, zal het slot icoon driemaal knipperen en geen signaal uitzenden.

Overschakelen van °C naar °F: Schakel het toestel uit, druk de toets “▼” en **MODE** tegelijk in om te wisselen van keuze.

Energiezuinige modus: Zet het apparaat in de koel modus ❄️ en druk tegelijkertijd op **TEMP** en **CLOCK**. Op de afstandsbediening zijn de tekens **SE** zichtbaar geworden. Herhaal dit om uit te schakelen.

Anti bevriezing modus: Deze modus zorgt ervoor dat de binnentemperatuur niet onder 8 graden Celsius zakt om te voorkomen dat in winter de ruimte te veel afkoelt. Druk de toetsen **TEMP** en **CLOCK** tegelijk in om deze functie in te schakelen. Let op: de airco moet op verwarmen staan om deze functie te kunnen inschakelen.